WOOFit JAM

User Manual

Thank you!

Thank you for purchasing this WOOFit JAM speaker from SACKit.

Please read this manual carefully before use. We are not responsible for any person or property damage caused by improper use of this product. We hope you enjoy the louder, richer sound, and features from your WOOFit JAM device.

Box Contents

- WOOfit JAM speaker
- User manual
- Information USB charging cable 3.5mm
- Stereo cable

Quick Start Guide

1. Charge the WOOFit JAM Speaker using the included USB charging cable and adapter for no less than 2 hours
2. Turn on WOOFit JAM
3. Turn on Bluetooth on your device
4. Press “Play/Pause Button” on WOOFit JAM for 3 seconds
5. Choose WOOFit JAM in the Bluetooth settings on your device
6. Start playing music from your device
7. Nod your head and dance :-)

WOOFit JAM **features**

BLUETOOTH MUSIC RECEIVER

Connect WOOFit JAM to your pricey Hi-Fi system as a Bluetooth receiver and revive it with access to all music available online. Clever!

GREAT SOUND

You will not believe your own ears the first time you listen to WOOFit JAM! All that sound coming from such a small speaker? Yes, WOOFit JAM sounds great!

MICROPHONE

Yes, WOOFit JAM does give out a great sound, but you can actually also use it as a microphone. Connect WOOFit JAM to your phone via Bluetooth and use it for being on the phone hands free in your car.

VOICE ECHO CANCELLATION

WOOFit JAM is great for hands-free calling! The software voice echo cancellation enhances the sound quality and allows you to make crystal clear hands-free calls.

NFC

Connecting made real easy! Just touch the speaker with your NFC-enabled mobile device and you are ready to play.

RECHARGEABLE

Naturally, WOOFit JAM is rechargeable so you can take it anywhere – to the bathroom, the bed, the boat or Barcelona. Let it rip for 15 hours for each charge.

STEREO PAIRING

Pair two WOOFit JAM for a HUGE sound – in stereo! Everything is connected wirelessly. Get ready for a great left-and-right stereo listening experience.

WIRELESS

No strings attached! WOOFit JAM plays wireless music from all units via Bluetooth.

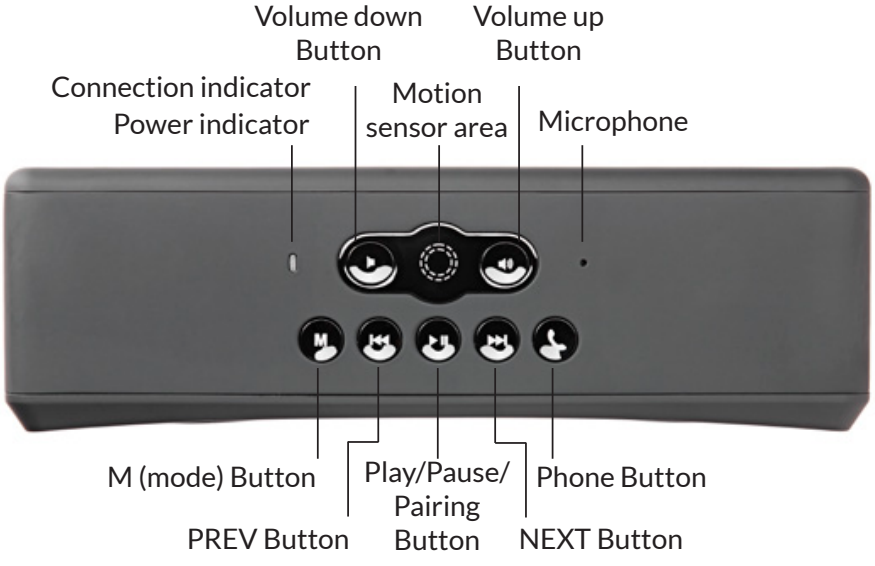

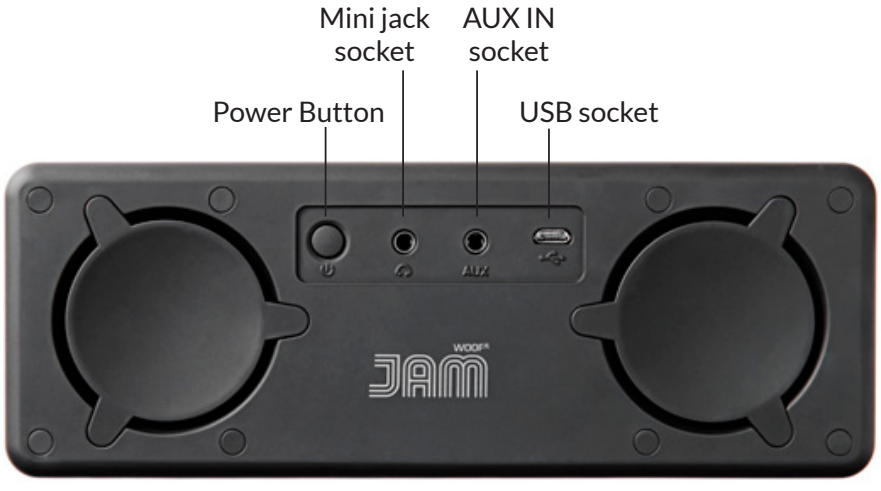

- Power indicator
- Connection indicator
- Volume buttons
- PREV/NEXT button
- Play/Pause/Pairing button
- M (mode) button
- Phone button
- Microphone
- Motion sensor area

- Power Button
- AUX IN socket
- USB socket
- Mini jack socket

Buttons

Power Button

Long press “Power Button” to turn the system on/off. The “Power Indicator” (blue) lights up when the system is turned on.

Volume Buttons (-/ +)

Adjusts the volume. When WOOFit JAM is in Bluetooth mode, there will be a “Beep” sound alert at a maximum volume. When it is in AUX mode, there is no “Beep” sound alert.

PREV/NEXT Button

While in Bluetooth mode, press “PREV/ NEXT Button” for previous/next song.

Play/Pause/Pairing Button

While in Bluetooth mode, short press this button for Play/Pause.
Long press this button for first use of Bluetooth Pairing.

M (mode) Button

Press “M Button” for Bluetooth/AUX mode.

Phone Button

When connected via Bluetooth, phone calls can be answered simply by pressing the “Phone Button”. Long press “Phone Button” to reject the call. During phone calls pressing the button switches your call to your phone. Pressing the button again switches the call back to the WOOFit JAM.

Connections

MINI JACK socket

Connects headphones to the speaker. When you connect headphones the sound will reduce immediately, but within 2 seconds, the sound level will increase gradually to protect against hearing damages.

AUX IN socket

Connects to the headphone socket of a computer, portable audio device, etc. or even your home stereo. If connected to your home stereos AUX IN, you can play sound wirelessly from your device (on your home stereo system).

USB socket

Charges the device by the USB cable. This socket is used for charging only, Audio signal, etc. cannot be sent via this socket.

Functionality

Power source

Turn WOOFit JAM on/off

Long press “Power Button” to turn WOOFit JAM on/off. When turned on the blue “Power indicator” light is on.

Charge the device

Firmly connect the USB jack on the back of the device via the USB cable, and plug the USB cable to your computer or adaptor. Charging begins automatically, whether the system is turned on or off. The charging status is displayed on the device (the indicator light will show RED. Once the device is fully charged, the light will go out). It takes two hours to charge the speaker.

Motion sensor

When motion is registered in the “Motion sensor area” all buttons light up. This makes it possible to operate the device in darkness/low light.

Connect to WOOFit JAM

Bluetooth connection

1. Press “Play/Pause Button” for 3 seconds. When the indicator light shows fast blue and red flash alternatively, the WOOFit JAM enters pairing mode. (Notes: Pairing mode is cancelled after 3 minutes, along with a “Beep” sound. If you want to enter into pairing mode again, start over from step 1). As soon as your device is paired with the WOOFit JAM the indicator light turns flashing blue.
2. Perform the pairing procedure on the Bluetooth device to detect the system. A list of detected devices appears on the display of the Bluetooth stereo audio source device. This system is displayed as “WOOFit JAM”. If “WOOFit JAM” is not displayed, repeat from step 1. (Note: When pairing, be sure to keep both Bluetooth devices within 1 meter range of each other.)
3. Select “WOOFit JAM” shown in the display of the Bluetooth device.
4. Option: If Passcode * input is required on the display of the Bluetooth device, input “0000”. (Note: Passcode may be called “Passkey”, “PIN code”, “PIN number” or “Password”)
5. Start the Bluetooth connection from the Bluetooth device. The system remembers the device as the last connected device. Some Bluetooth devices may connect with the system automatically when pairing is complete.

6. If you experience problems with connecting, you can reset the device by long pressing “PREV Button” and “NEXT Button” at the same time. When you have reset the device, start over from step 1.

NFC Connection

1. Turn on NFC on your Bluetooth device (If your device has NFC function)
2. Bring your device close to the WOOFit JAM NFC area (On the front of the speaker right above the SACKit logo.)
3. The two devices will be connected by NFC of each other.
4. Repeat this for disconnecting the NFC connection.

AUX connection

1. Press “M Button” to select AUX mode and connect your music source to the AUX IN socket.
2. If you want to change from Bluetooth mode, you have to turn off the Bluetooth to be able to switch to AUX mode, as the Bluetooth connection is always given the highest priority.

Listen to music

Bluetooth mode

1. Turn on Bluetooth on your device
2. Press “Play/Pause Button” on WOOFit JAM for 3 seconds
3. Choose WOOFit JAM in the Bluetooth settings on your device
4. Start playing music from your device

Adjust volume

Short or long press “V+ ”/“V-” for volume up & down.

Note: Volume can be adjusted separately on all the modes including Bluetooth, AUX and phone calls etc.

Navigate

Short press “PREV” or “NEXT Button” for previous or next song.

Connect two WOOFit JAM

When you have two WOOFit JAM speakers you can connect them wirelessly for an amazing stereo experience. When the two speakers are connected, one speaker will play left side sound and one speaker will play right side sound.

1. When you have connected one WOOFit JAM to your Bluetooth device, it will play stereo.
2. Turn on another WOOFit JAM
3. Double press “M Button” at the same time on both devices. You can connect the speakers while listening to music. The speakers are now in pairing mode and the indicator light will be

flashing red and blue (it takes up to 30 seconds for the speakers to connect). When the speakers are connected the indicator light will again flash blue.

4. The speakers will now be connected, and speaker A will only play right side sound and speaker B will only play left side sound.
5. The speaker connected to your Bluetooth device will always play left side sound.

Note: When connecting two WOOFit JAM speakers, you may experience connectivity problems that cause bad sound. If this problem occurs, turn off the speaker connected to your Bluetooth device (the speaker playing left side sound). Turn the speaker back on, and the problem should be fixed.

Back to playing on one speaker

When two WOOFit JAM speakers have been connected, one speaker is playing right side sound and one speaker is playing left side sound. Therefore, it is sometimes necessary to reset the speaker, if you want to go back to playing on only one speaker.

Reset WOOFit JAM:

Press and hold “PREV Button” and “NEXT Button” at the same time until the speaker turn off.

Phone call

It is possible to control your phone when connected in Bluetooth mode. If there is an incoming call, the Bluetooth music automatically stops to enter into Call Function.

Answer incoming call

Short press ”Phone Button” to answer call.

Reject/end call

Long press ”Phone Button” to reject/end the call.

Switch call

When talking, short press “Phone Button” to switch over if another call is coming in.

Troubleshooting

Sound quality or connectivity problems

- If sound quality is not good then check battery level. If battery level goes below 10%, sound quality will decrease dramatically.
- If sound quality is bad when two speakers are paired for stereo experience, please check battery level or try and power off both speakers and then turn on the main speaker (the one connected to your music device) and then turn on the second speaker. This procedure also goes for connectivity problems.

- Try to reset the speakers by pressing and holding the “PREV Button” and “NEXT Button” at the same time until the speakers turn off. Then the speaker is reset and needs new pairin

Passcode input is required when pairing with my device

- If Passcode * input is required on the display of the Bluetooth device, input “0000”. (Notes: Passcode may be called “Passkey”, “ PIN code”, “PIN number” or “Password”.)

Safety precautions

To prevent any fires or electrical hazards, do not disassemble or replace any parts of this device. Please contact professional maintenance or qualified service center if there is any damage to the device.

- Charge the WOOFit JAM Speaker using the included USB charging cable and adapter for no less than 2 hours.
- Do not expose this device to rain, water or wet places.
- Do not place this device in or close to any liquid.
- Do not place this device on or close to sources of fire. (Such as: candles, fireplaces or other exposed flames or fire.)

- Keep this device away from any heat source, dust and vibration.
- Be sure to place this device on stable, flat and level surfaces only.
- Do not place any items on top of this device.
- Do not use excessive force when using any of the control buttons.
- Be sure to use and store the USB charging cable properly.
- If cleaning is required, use only a dry, soft cloth or a minimally damp cloth without any corrosive solvent or cleaning agent.

Technical Specifications

- Operation Voltage: 3.7 V
- Charging Voltage: 5V
- Output Power: 2 x 5 Watts
- Speaker Spec. : 50mm 2 Ohms 5W
- Frequency Response: 60HZ ~ 20 KHZ
- Lithium Battery Capacity: 2500 mA
- THD: ≤ 0.5%
- SNR: ≥ 90 dB
- Item Size: 60mm * 72mm* 196mm

WOOFit JAM

Brugermanual

Tak!

Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit.

Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug.
Vi er ikke ansvarlige for person- eller produktskader forårsaget af forkert eller uansvarlig brug af produktet. Vi håber, at du kommer til at nyde den kraftige krystalklare lyd og de smarte funktioner i din nye WOOFit JAM.

Indhold

- WOOfit JAM højtaler
- Brugermanual
- USB opladerkabel 3.5mm
- Stereokabel

Quick Start Guide

1. Oplad WOOFit JAM højttalerne med vedlagte USB kabel og adapter i minimum 2 timer.
2. Tænd WOOFit JAM
3. Tænd Bluetooth på den enhed, du vil tilslutte
4. Tryk på “Play/Pause knappen” på WOOFit JAM i 3 sekunder
5. Vælg WOOFit JAM under Bluetooth-indstillinger på din enhed
6. Start afspilning af musik på din enhed
7. Følg rytmen og dans :-)

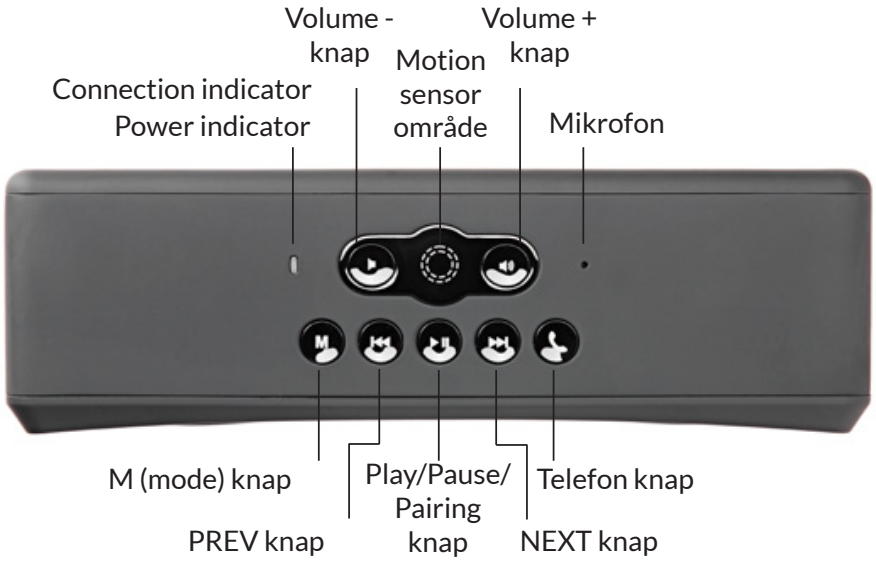

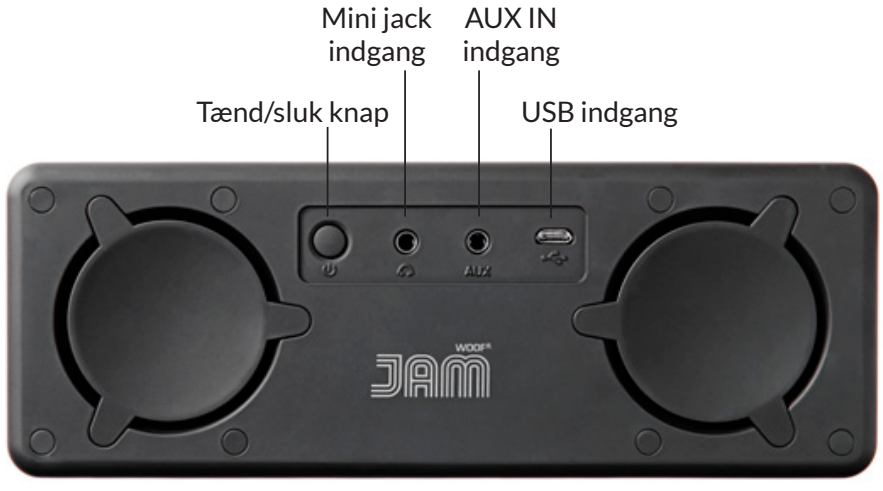

- Power indicator
- Connection indicator
- Volume knapper
- PREV/NEXT knap
- Play/Pause/Pairing knap
- M (mode) knap
- Telefon knap
- Mikrofon
- Motion sensor område

- Tænd/sluk knap
- Mini jack indgang
- AUX IN indgang
- USB indgang

Knapper

Tænd/sluk knap

Hold “Tænd/sluk knappen” i bund for at tænde/slukke systemet. “Power Inducator” (blå) lyser op, når systemet er tændt.

Volume knapper (-/ +)

Justerer lydstyrken. Når WOOFit JAM er i Bluetooth tilstand, udsendes en “Bip” advarselslyd, når maksimum lydstyrke er nået. Når WOOFit JAM er i AUX tilstand, vil der ikke forekomme en ”Bip” advarselslyd.

PREV/NEXT knap

Når enheden er i Bluetooth tilstand, vil tryk på ”PREV/NEXT knap” skifte til forrige eller næste sang.

Play/Pause/Pairing knap

Når enheden er i Bluetooth tilstand, vil et tryk på ”Play/Pause/Pairing knappen” afspille eller pause. Hold denne knap i bund første gang du skal tilslutte via Bluetooth.

M (mode) knap

Tryk på “M knappen” for at skifte mellem Bluetooth og AUX tilstand.

Telefon knap
Ved Bluetooth tilslutning med smartphone, kan telefonopkald besvares med et tryk på ”Telefon knappen”. Hold “Telefon knappen” i bund for at afvise opkaldet. Under telefonopkald vil et tryk på ”Telefon knappen” sende opkaldet til telefonen. Ved endnu et tryk på knappen vil opkaldet igen sendes tilbage til WOOFit JAM højttaleren.

Forbindelser

USB indgang
Oplader WOOFit JAM gennem USB kablet. Denne indgang må kun anvendes til opladning. Lydsignaler osv. kan ikke sendes via denne indgang.

MINI JACK indgang
Tilslutter høretelefoner til højtaleren. Når du tilslutter høretelefoner, vil lydniveauet omgående nedjusteres, men i løbet af to sekunder vil lydniveauet igen gradvist stige for at beskytte mod høreskader.

AUX IN indgang
Tilsluttes headphone indgang på computer, transportabel lydenhed, osv. eller endda dit anlæg. Hvis WOOFit JAM tilsluttes dit anlæg, kan du afspille lyd trådløst fra din enhed.

Funktioner
Strømkilder
Tænd/sluk for WOOFit JAM
Hold "Tænd/sluk knappen" i bund for at tænde/slukke for WOOFit JAM. Når WOOFit JAM er tændt vil "Power Indicator" lyse blå.

Oplad WOOFit JAM
Tilslut USB opladerkablet bag på højtaleren via USB indgangen. Indsæt herefter USB kablet i din computer eller din adaptor. Opladningen begynder automatisk, uanset om systemet er tændt eller slukket. Status på opladningen vises på højttaleren (indikationslyset vil lyse rødt. Når højttaleren er fuldt opladt, vil lyset slukkes.) En opladning tager to timer.

Motion sensor område
Når der registreres bevægelse omkring "Motion sensor området" på toppen af højttaleren, lyser alle knapper på højttaleren. Dette muliggør betjening i mørke eller svag belysning. Lyset slukkes igen, når der ikke registreres bevægelse for at forlænge batteritiden.

Opret forbindelse til WOOFit JAM

Bluetooth forbindelse

1. Hold “Play/Pause knappen” i bund i 3 sekunder. Når “Connection Indicator” skiftevis lyser rød og blå, er WOOFit JAM i pairing tilstand. (Bemærk: Pairing mode annulleres efter 3 minutter, når du hører en ”Bip”-lyd. Hvis du herefter vil oprette forbindelse til WOOFit JAM, skal du starte forfra fra step 1.) Når din enhed er tilkoblet WOOFit JAM, vil ”Connection Indicator” blinke med blåt lys.
2. Udfør tilslutningsproceduren på din Bluetooth enhed, for at finde WOOFit JAM. Du vil se en liste med fundne enheder på din enhed. Dette system er angivet som ”WOOFit JAM”. Hvis ”WOOFit JAM” ikke fremkommer, start forfra fra step 1. (Bemærk: Under tilslutning, skal de to Bluetooth enheder være i en meters afstand af hinanden.)
3. Vælg “WOOFit JAM” på din Bluetooth enhed.
4. Mulighed: Hvis passcode * input kræves på din Bluetooth enhed, indtast “0000”. (Bemærk: Passkode kan også kaldes: ”Passkey”, ”PIN number” eller ”Password”)
5. Start Bluetooth forbindelsen fra din Bluetooth enhed. Systemet husker enheden som den sidst tilsluttede enhed. Nogle Bluetooth enheder

forbindes automatisk med WOOFit JAM, når tilslutningen er fuldført.

6. Hvis du oplever problemer med tilslutningen, kan du nulstille WOOFit JAM ved at holde "PREV knappen" og "NEXT knappen" i bund på samme tid. Når du har nulstillet systemet skal du starte forfra med step 1.

NFC tilslutning

1. Tænd for NFC på din Bluetooth enhed (hvis din enhed har NFC funktion).
2. Placér din enhed tæt på WOOFit JAMs NFC område (foran på højtaleren lige over SACKit logoet).
3. De to enheder vil blive tilsluttet ved hjælp af hinandens NFC.
4. Gentag dette for at afbryde NFC tilslutningen.

AUX tilslutning

1. Tryk på "M knappen" for at vælge AUX mode og tilslut din musikkilde til AUX IN indgangen.
2. Hvis du ønsker at skifte fra Bluetooth tilstand, er det nødvendigt at slukke for Bluetooth tilslutningen for at kunne anvende AUX tilstand, da Bluetooth altid vil være førsteprioritet.

Lyt til musik

Bluetooth tilstand

1. Tænd for Bluetooth på din enhed
2. Tryk på ”Play/Pause knappen” på WOOFit JAM i 3 sekunder
3. Vælg WOOFit JAM under Bluetooth indstillingerne på din enhed
4. Start afspilning af musik på din enhed

Juster lydstyrken

Tryk på eller hold “V+”/”V-“ nede for at skrue op eller ned
Bemærk: Lydstyrken kan justeres særskilt i alle tilstande, inklusive Bluetooth, AUX og telefonsamtaler.

Navigation

Tryk på “PREV” eller “NEXT” for forrige eller næste sang

Forbind to WOOFit JAM højttalere

Ved hjælp af chip teknologi er det muligt trådløst at forbinde to WOOFit JAM højttalere. Når de to højttalere forbindes vil én spille højre og én spille venstre.

1. Når du har tilsluttet én WOOFit JAM til din Bluetooth enhed, spiller den stereo.
2. Tænd endnu en WOOFit JAM.
3. Dobbelttryk på M knappen på begge højttalere på samme tid. Du kan forbinde højttalerne mens du afspiller musik. Højttalerne er nu i tilslutningstilstand og vil blinke skiftevis rød og blå (det kan tage op til 30 sekunder, før højttalerne

forbindes). Når højttalerne er forbundet vil indikatorlyset igen blinke blåt.

4. Højttalerne er nu forbundet, således at én spiller højre og én spiller venstre.
5. Den højttaler, som er tilsluttet din Bluetooth enhed, vil altid spille som venstre højttaler.

Obs: Når du forbinder to WOOFit JAM, kan der opstå problemer med forbindelsen, som forårsager forringet lyd. Hvis du oplever dette, skal du slukke den højttaler, som er tilsluttet din Bluetooth enhed (den højttaler, som spiller venstre side). Tænd højttaleren igen og problemet burde være løst.

Tilbage til én højttaler

Når WOOFit JAM har været forbundet, vil én højttaler spille højre og én højttaler spille venstre. Derfor kan det være nødvendigt at nulstille højttaleren, hvis du efterfølgende vil afspille på en enkelt højttaler.

Nulstil WOOFit JAM:

1. Hold “PREV knappen” og “NEXT knappen” i bund på samme tid.

Telefonopkald

Det er muligt at betjene din telefon, når den er tilsluttet via Bluetooth. Hvis du modtager et opkald, stopper Bluetooth musikken automatisk og der skiftes til opkaldstilstand.

Besvar opkald

Tryk på "Telefon knappen" for at besvare opkaldet.

Afvis/afslut opkald

Hold "Telefon knappen" i bund for at afvise eller afslutte et opkald.

Skift opkald

Hvis du under en samtale modtager endnu et opkald, kan du skifte opkald ved at trykke på "Telefon knappen".

Troubleshooting

Lydkvalitets- eller forbindelsesproblemer

- Hvis lydkvaliteten ikke er god, tjek batteriniveauet. Hvis batteriniveauet kommer under 10%, vil lydkvaliteten falde drastisk.
- Hvis lydkvaliteten er dårlig, når to højttalere er forbundet, kontrollér batteriniveauet eller forsøg at slukke begge højttalere. Tænd derefter hovedhøjttaleren (den højttaler, som er forbundet til din musikenhed) og tænd for den anden højttaler. Denne procedure kan også bruges ved problemer med forbindelsen.

Passcode kræves, når jeg tilslutter min enhed

Hvis passcode* input kræves på din Bluetooth enhed, tast “0000”. (*Bemærk: Passcode kan også kaldes “Passkey”, “PIN code”, “PIN number” eller “Password”.)

Nulstil WOOFit JAM

Hvis du oplever problemer med forbindelsen, kan du nulstille højttaleren ved at holde “PREV knappen” og “NEXT knappen” i bund på samme tid.

Sikkerhedsinstrukser

Læs og følg venligst følgende instruktioner for at sikre, at du anvender WOOFit JAM sikkert og korrekt. Gem manualen, så du altid kan slå op i den.
ADVARSEL: For at undgå brand, skader eller elektriske stød, er det forbudt at afmontere eller erstatte dele på enheden. Kontakt venligst professionelt værksted eller kvalificeret servicecenter, hvis der er skader på enheden.

- Oplad WOOFit JAM højttaleren i minimum 2 timer ved hjælp af det vedlagte USB ladekabel og adaptor.
- Udsæt ikke højttaleren for regn, vand eller våde steder.
- Placér ikke højttaleren i eller nær flydende væsker.

- Placér ikke højtaleren i eller tæt på kilder til ild. (Eksempelvis: stearinlys, ildsteder eller andre steder med åben ild.)
- Undgå at placere højttaleren på steder, der er varme, støvede eller vibrerende.
- Placér kun højttaleren på stabile, flade og vandrette overflader.
- Placér ikke genstande oven på højttaleren.
- Brug ikke overdreven styrke eller vold, når du betjener højttalerens knapper.
- Brug og opbevar kun USB kablet rigtigt og sikkert.
- Hvis rengøring er nødvendig, brug udelukkende en tør, blød klud eller en hårdt opvredet klud uden ætsende opløsningsmiddel eller rengøringsmiddel.

Tekniske specifikationer

- Driftsspænding: 3.7 V
- Ladespænding: 5V
- Udgangseffekt: 2 x 5 Watts
- Højttalerspec.: 50mm 2 Ohms 5W
- Frekvensudgang: 60HZ ~ 20 KHZ
- Batterikapacitet: 2500 mA
- THD: ≤ 0.5%
- SNR: ≥ 90 dB
- Produktmål: 60mm * 72mm* 196mm

WOOFit JAM

Bedienungsanleitung

Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie sich für den WOOFit JAM von SACKit entschieden haben.

Bitte lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme. Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen, schließen wir jede Haftung aus. Wir hoffen, Sie genießen den vollen Klang sowie die Ausstattung Ihres WOOFit JAM`s.

Lieferumfang

- WOOFit JAM Lautsprecher
- Bedienungsanleitung
- USB-Ladekabel
- Audio-Kabel (3,5 mm Klinken-Stecker)

Kurzanleitung

1. Schalten Sie den WOOFit JAM an
2. Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Gerät
3. Drücken Sie für 3 Sekunden die „Play/ Pause-Taste“ an Ihrem WOOFit JAM
4. Wählen Sie den WOOFit JAM aus Ihren angezeigten Geräten im Bluetooth-Menü aus
5. Spielen Sie Musik von Ihrem Gerät ab
6. Tanzen Sie! :-)

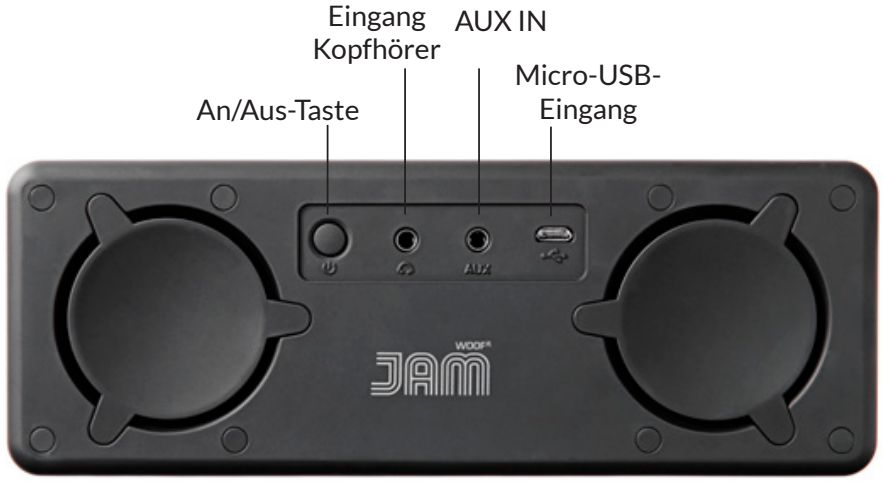

- POWER-Anzeige
- VERBUNDEN-Anzeige
- Lautstärkeregler
- VOR/ZURÜCK-Tasten
- Play/Pause/Pairing-Taste
- Modus-Taste
- Telefon-Taste
- Mikrophone
- Bewegungssensor

- An/Aus-Taste
- Eingang Kopfhörer
- AUX-IN
- Micro-USB-Eingang

Tasten

An/Aus-Taste

Wenn Sie die An/Aus-Taste etwas länger gedrückt halten, schalten Sie den WOOFit JAM an und aus. Die Power-Anzeige leuchtet blau wenn Ihr WOOFit JAM an ist.

Lautstärkeregler (-/+)

Mit diesen Tasten regulieren Sie die Lautstärke. Wenn Ihr WOOFit JAM im Bluetooth-Modus ist zeigt er Ihnen mit einem akustischen Signal (einem kurzen Ton) an wenn die volle Lautstärke erreicht ist. Ist er im AUX-Modus, erhalten Sie kein akustisches Signal.

Vor-/Zurück-Tasten

Im Bluetooth-Modus können Sie über diese Tasten zwischen Ihren Musiktitel springen. Wenn das angeschlossene Gerät es erlaubt (Smartphone/Tablet etc.) können Sie es auch darüber steuern.

Play/Pause/Pairing-Taste

Im Bluetooth-Modus wählen Sie über diese Taste Play und Pause. Halten Sie die Taste länger gedrückt, wenn Sie ein Gerät zum ersten Mal via Bluetooth verbinden (Pairing) wollen.

Modus-Taste

Mit dieser Tasten wählen zwischen den Modi Bluetooth und AUX.

Telefon-Taste

Im Bluetooth-Modus können Sie Telefonanrufen einfach und bequem durch das kurze Drücken der Telefon-Taste annehmen. Durch ein längeres Drücken weisen Sie den Anruf ab. Währen dem Telefonieren können Sie durch das Drücken der Telefon-Taste den Anruf auf Ihr Telefon umleiten. Erneutes Drücken leitet den Anruf wieder auf Ihren WOOFit JAM.

Anschlüsse

Micro-USB-Eingang

Dieser Anschluss ist ausschließlich zum Aufladen des WOOFit JAM durch das beiliegende Micro-USB-Kabel gedacht. Audiosignale etc. können durch diesen Anschluss nicht übertragen werden.

Eingang Kopfhörer

Hier schließen Sie Ihre Kopfhörer an. Wenn Sie Kopfhörer anschließen wird die Lautstärke sofort reduziert, um Hörschäden zu vermeiden. Nach zwei Sekunden wird sie langsam wieder zunehmen, so dass Sie die gewünschte Lautstärke einstellen können. Bitte beachten Sie, dass nicht alle mobilen Headsets einwandfrei mit dem WOOFit JAM funktionieren.

AUX-IN

Hierüber können Sie eine Verbindung durch den Kopfhörereingang Ihres Computers, Ihrer tragbaren Audio-Geräte oder auch Ihrer Stereoanlage herstellen und so Ihre Musik z. B. über Ihre Stereoanlage abspielen.

Funktionen

Aufladen des WOOFit JAM

Stecken Sie das USB-Ladekabel vorsichtig in den Micro-USB-Eingang und schließen Sie so Ihren WOOFit JAM an Ihren Computer an. Mit einem Adapter können Sie Ihren WOOFit JAM ebenfalls laden. Das Aufladen beginnt automatisch egal ob Sie Ihren WOOFit JAM an- oder ausgeschaltet haben. Dass der WOOFit JAM vollständig geladen ist erkennen Sie daran, dass die POWER-Anzeige erst Rot leuchtet und wenn das Gerät vollständig geladen ist, ausgeht. Der WOOFit JAM benötigt zwei Stunden um vollständig aufgeladen zu werden.

Bewegungssensor

Wenn der Bewegungssensor Bewegungen erkennt, leuchten alle Tasten auf. So können Sie auch bei wenig Licht oder im Dunklen den WOOFit JAM bequem und einfach bedienen.

WOOFit JAM Verbindungen

Bluetooth-Verbindung

1. Halten Sie die Play/Pause-Taste für 3 Sekunden gedrückt. Wenn die Power-Anzeige abwechselnd blau und rot leuchtet ist Ihr WOOFit JAM im Pairing-Modus (Der Pairing-Modus wird nach 3 Minuten automatisch beendet. Das erkennen Sie auch an einem akustischen Signal – Piep Ton – Wenn Sie den Pairing-Modus erneut herstellen wollen, starten Sie bei Schritt 1). Sobald Ihr Gerät mit dem WOOFit JAM verbunden ist, blinkt die Power-Anzeige blau.
2. Gehen Sie in die Bluetooth-Einstellung des Geräts, welches Sie mit dem WOOFit JAM verbinden wollen und lassen Sie sich alles Bluetooth Geräte anzeigen. Der WOOFit JAM wird als WOOFit JAM angezeigt. Wird Ihnen der WOOFit JAM nicht angezeigt, beginnen Sie erneut mit Schritt 1. (Achten Sie darauf, dass sich die zu verbindenden Geräte während des Pairing-Vorgangs im Abstand von max. einem Meter befinden)
3. Wählen Sie „WOOFit JAM“ aus der Liste der angezeigten Geräte aus.
4. Eventuell werden Sie nach einer Kennung, einem Passwort, PIN Code, PIN number oder einem Passwort gefragt. Wird diese gefordert, geben Sie 0000 ein.

5. Starten Sie die Bluetooth-Verbindung Ihres Gerätes. Das WOOFit JAM-System merkt sich Ihr Gerät als letztes verbundenes Gerät. Manche Bluetooth-Geräte verbinden sich automatisch mit dem WOOFit (ohne Eingabe der Kennung) wenn der Pairing-Vorgang erfolgreich war.

NFC-Verbindung (Near Field Communication)

1. Aktivieren Sie NFC an Ihrem Bluetooth-Gerät (sofern Ihr Gerät darüber verfügt)
2. Halten Sie Ihr Gerät dicht an den NFC-Bereich des WOOFit JAM (vorne, oberhalb des SACKit-Logos)
3. Die zwei Geräte verbinden sich nun via NFC miteinander
4. Gehen Sie entsprechend vor um die Verbindung zu trennen

AUX-Verbindung

1. Drücken Sie die Modus-Taste um den AUX-Modus auszuwählen und stecken Sie das Kabel Ihres Systems welches Sie mit dem WOOFit JAM verbinden wollen, in den AUX-Eingang.
2. Wenn sie zwischen vom Bluetooth-Modus in den AUX-Modus wechseln wollen, müssen Sie Bluetooth deaktivieren, da die Bluetooth-Verbindung immer die höchste Priorität hat.

Abspielen von Musik

Im Bluetooth-Modus

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Gerät
2. Halten Sie die Play/Pause-Taste an Ihrem WOOFit JAM für 3 Sekunden gedrückt
3. Wählen Sie „WOOFit JAM“ aus den angezeigten Bluetooth-Geräten aus
4. Starten Sie die gewünschten Musiktitel von Ihrem Gerät über den WOOFit JAM ab

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie die „V+“-Taste um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie die „V-“-Taste um die Lautstärke herunter zu regeln (Die Lautstärke können Sie in allen Modi, inklusive Bluetooth, AUX, Anrufen etc. separat regulieren)

Auswählen von Musiktiteln

Durch einen kurzen Druck auf die Vor- und Zurück-Tasten wählen Sie die abzuspielenden Musiktitel aus

Anrufe

Grundsätzlich ist es möglich auch während dem Abspielen von Musik Telefonanrufe entgegenzunehmen, sofern Ihr WOOFit JAM via Bluetooth Musik abspielt. Sobald ein Anruf eingeht, wird das Abspielen der Musik gestoppt, so dass Sie den Anruf entgegennehmen können.

Annehmen von Anrufen

Drücken Sie die die Telefontaste um den Anruf anzunehmen

Abweisen oder Beenden eines Anrufs

Halten Sie die Telefontaste etwas länger gedrückt um den Anruf abzuweisen bzw. das Gespräch zu beenden

Anklopfen

Wenn Sie telefonieren und ein weitere Anruf eingeht, drücken Sie kurz die Telefontaste, um diesen Anruf anzunehmen

Verbinden von ZWEI WOOFit JAM

Wenn Sie über zwei WOOFit JAM´s verfügen können Sie diese kabellos miteinander verbinden und erhalten auf diese Weise einen beeindruckenden Stereo-Sound. Wenn zwei WOOFit JAM´s miteinander verbunden werden, gibt der eine den linken Kanal und der andere den rechten Kanal der von Ihnen gewählten Musiktitel wieder.

1. Wenn Sie einen WOOFit Jam mit Ihrem Gerät verbunden haben spielt er Stereo ab
2. Schalten Sie Ihren zweiten WOOFit JAM an
3. Drücken Sie zweimal die Modus-Taste (M) an beiden WOOFit JAM gleichzeitig. Sie können die Geräte miteinander verbinden während Musik abgespielt wird. Nun sind die Lautsprecher (Ihre WOOFit JAM´s) im Pairing-Modus. Das erkennen Sie daran, dass die Power-Anzeige abwechselnd rot und blau leuchtet (es braucht ca. 30 Sekunden, um die Geräte miteinander zu verbinden). Wenn sich die Geräte miteinander verbunden haben, blinkt die Power-Anzeige in blau.
4. Nun sind die WOOFit JAM´s miteinander verbunden. WOOFit JAM A wird nur den linken, WOOFit JAM B nur den rechten Kanal wiedergeben.

5. Der WOOFit JAM der direkt mit Ihrem Bluetooth-Gerät verbunden ist, wird immer den linken Kanal der Musik wiedergeben.

Weitere Informationen: In Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass durch das Verbinden zweier WOOFit JAM´s die Qualität der abgespielten Musik abnimmt. Wenn dieser Fall eintritt, schalten Sie den WOOFit JAM, der mit Ihrem Gerät verbunden ist einmal aus und wieder an. Somit sollte dieses Problem behoben sein.

Nutzen von nur einem WOOFit JAM

Wenn Sie zwei WOOFit JAM´s miteinander verbunden hatten, wird jeweils entweder der recht oder der linke Kanal der von Ihnen gewählten Musiktitel wiedergegeben. Aus diesem Grund ist es sinnvoll die Einstellungen Ihres WOOFit JAM´s je nach Bedarf zurück zu setzen. Das machen Sie ganz einfach, indem Sie die Vor- und Zurück-Taste gleichzeitig für wenige Sekunden gedrückt halten bis der WOOFit JAM ausgeht.

Problembehebungen

Wiedergabe- oder Verbindungsprobleme

- Sollte die Wiedergabequalität nachlassen, überprüfen Sie bitte den Akku Ihres WOOFit JAM´s. Ist die Akkuladung unter 10% sinkt die Wiedergabequalität stark.
- Wenn Sie zwei WOOFit JAM´s miteinander verbunden haben und die Wiedergabequalität nachlässt überprüfen Sie bitte als erstes ob der Akku geladen werden muss. Anderenfalls schalten Sie beide WOOFit JAM´s aus, schalten Sie dann den Haupt-WOOFit-JAM (der, der mit Ihrem Gerät verbunden ist) ein und schalten Sie erst im nächsten Schritt den zweiten WOOFit JAM ein. Diese Vorgehensweise wenden Sie bitte auch an, sollten Sie Verbindungsprobleme haben.
- Setzen Sie die WOOFit JAM´s zurück indem Sie die Vor- und Zurück-Taste gedrückt halten, bis die WOOFit JAM´s ausgehen. Dann verbinden Sie die WOOFit JAM´s erneut.

Passwort

Eventuell werden Sie nach einer Kennung, einem Passwort, PIN Code, PIN number oder einem Passwort gefragt. Wird diese gefordert, geben Sie 0000 ein.

Vorsichtsmaßnahmen

Um Unfälle durch Feuer oder Elektrizität zu vermeiden, tauschen Sie bitte nicht einfach Bauteile des WOOFit JAM´s aus. Wenn Sie irgendwelche Fehler feststellen wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Support.

- Laden Sie den WOOFit JAM immer für mindestens zwei Stunden mit Hilfe des beigefügten USB-Ladekabels
- Setzen Sie den WOOFit JAM weder Regen noch Wasser aus
- Setzen Sie den WOOFit JAM keinen Flüssigkeiten aus oder betreiben Sie diesen in der Nähe von Flüssigkeiten
- Nutzen Sie den WOOFit JAM nicht in der Nähe von offenen Feuerquellen (Kerze, Ofen, explosiven Stoffen etc.)
- Achten Sie darauf, dass der WOOFit JAM nicht Hitzequellen, Staub oder starker Vibration ausgesetzt ist
- Achten Sie darauf, dass der WOOFit JAM auf einer stabilen und geraden Oberfläche aufgestellt wird
- Stellen Sie keine anderen Gegenstände auf dem WOOFit JAM ab
- Versuchen Sie niemals die Tasten des WOOFit JAM´s mit Gewalt zu bedienen
- Nutzen Sie das USB-Ladekabel sorgsam und entsprechend unseren Hinweisen
- Wenn Sie Ihren WOOFit JAM reinigen wollen, nutzen Sie ausschließlich trockene, maximal leicht feuchte Tücher ohne chemische Zusätze

Technische Angaben

- Spannung in Betrieb: 3,7 V
- Ladespannung: 5 V
- Ausgangspannung: 2 x 5 Watt
- Lautsprecherangaben: 50 mm, 2 Ohm, 5 W
- Frequenzbereich: 60 Hz – 20 kHz
- Ladekapazität der Lithium-Batterie: 4400 mAH
- THD: < 0,5%
- SNR: > 90 dB
- Maße: 60 mm x 72 mm x196 mm

WOOFit JAM

Manual de usuario

Gracias!

Le agradecemos su compra del altavoz WOOFit JAM de SACKit.

Por favor lea con atención este manual antes de usarlo. No nos responsabilizamos del daño causado a este producto por un uso inapropiado del mismo. Esperamos que disfrute del sonido más profundo y rico, así como de las características avanzadas de su WOOFit JAM.

Contenido de la caja

- Altavoz WOOfit JAM
- Manual de usuario
- Información sobre el cable de carga USB 3.5mm
- Cable de estéreo

Breve guía de comienzo

1. Encender WOOFit JAM
2. Activar Bluetooth en su dispositivo.
3. Presionar el botón de “Play/Pausa” en WOOFit JAM durante 3 segundos
4. Elegir WOOFit JAM en las opciones Bluetooth de su dispositivo
5. Comenzar a reproducir la música de su dispositivo
6. Asentir al ritmo de la música y bailar

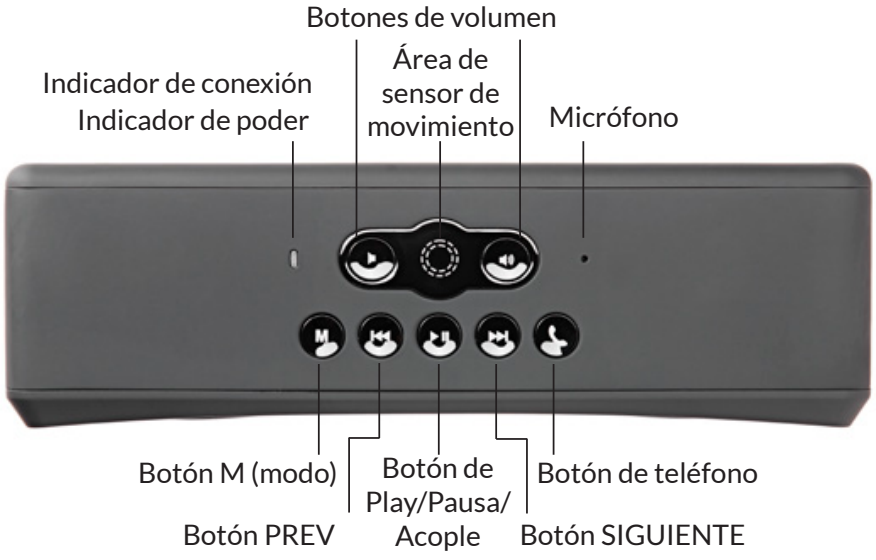

- Indicador de poder
- Indicador de conexión
- Botones de volumen
- Botón PREV/SIGUIENTE
- Botón de Play/Pausa/Acople
- Botón M (modo)
- Botón de teléfono
- Micrófono
- Área de sensor de movimiento

- Botón de encendido
- Enchufe AUX IN
- Enchufe USB
- Enchufe Mini jack

Botones

Botón de encendido

Presionar el botón de encendido para apagar/encender el sistema. El indicador de encendido (azul) se activa cuando el sistema está encendido.

Botones de volumen (-/ +)

Sirven para ajustar el volumen. Si WOOFit JAM está en modo Bluetooth, se escuchará una alerta de sonido “beep” cuando llegue al máximo volumen. Cuando esté en modo AUX, no habrá dicha alerta de sonido “beep”.

Botón PREV/SIGUIENTE

Cuando esté en modo Bluetooth, presione el Botón PREV/SIGUIENTE para pasar a la canción siguiente o a la anterior.

Botón Play/Pause/Acople

Cuando esté en modo Bluetooth, presione brevemente el botón para reproducir/pausar una canción. Para usar por primera vez la función de Acople a Bluetooth, presiónelo durante varios segundos.

Botón M (modo)

Presione “el botón M” para alternar entre el modo Bluetooth y AUX.

Botón de teléfono

Cuando esté en modo Bluetooth, puede responder a llamadas de teléfono, simplemente presionando el botón de teléfono. Si presiona el botón de teléfono durante varios segundos, podrá rechazar la llamada. Durante las llamadas, presionar el botón conmutará la llamada a su teléfono. Presionar el botón una vez más conmutaría la llamada otra vez a WOOFit JAM.

Conexiones

Enchufe MINI JACK

Sirve para conectar los auriculares al altavoz. Cuando conecte los auriculares, el sonido se reducirá inmediatamente, para volver a aumentar en 2 segundos. Esto es para protegerle contra daños auditivos.

Enchufe AUX IN

Sirve para la conexión a un ordenador, fuente de audio portátil o equipo de música. Si lo conecta a su equipo de música (a través de AUX IN), podrá reproducir el sonido de este equipo en otro lugar, de forma portátil.

Enchufe USB

Carga el aparato mediante un cable USB. Este enchufe solo se usa para cargar. No se pueden enviar señales de audio a través de él.

Funcionamiento

Fuente de alimentación

Encender o apagar WOOFit JAM

Presionar durante varios segundos el botón de encendido de WOOFit JAM para encenderlo o apagarlo. Cuando está encendido, la luz azul del indicador se activará.

Cargar el aparato

Conectar con firmeza el conector USB en la parte trasera del dispositivo, a través del cable USB, y enchufar el cable USB a su ordenador o adaptador. La carga comienza automáticamente, esté o no el sistema encendido. El estado de carga se muestra en el dispositivo (la luz roja se activará en este caso, y cuando la carga haya terminado la luz se desactivará). La carga dura dos horas.

Sensor de movimiento

Cuando se registra movimiento en el área de sensor de movimiento, se encenderán todos los botones. Esto facilita operar el aparato en la oscuridad o con poca luz.

Conexión a WOOFit JAM

Conexión Bluetooth

1. Presione el botón Play/Pausa durante 3 segundos. Cuando la luz de indicador muestre los colores azul y rojo alternativamente, WOOFit JAM entra en modo de acople. (El modo de acople se cancela tras 3 minutos, produciendo un sonido Beep. Si quiere volver a iniciar el modo de acople, comience el proceso desde el paso 1). Tan pronto como su aparato se haya acoplado con WOOFit JAM, la luz del indicador se volverá azul.
2. Realice el procedimiento de acople en el dispositivo Bluetooth para detectar el sistema. Una lista de los dispositivos detectados aparece en la pantalla de su fuente de audio Bluetooth. El sistema se muestra como “WOOFit JAM”. Si “WOOFit JAM” no es mostrado, repita el proceso desde el paso 1. (Al realizar el acople, asegúrese de mantener los dos dispositivos Bluetooth separados con 1 metro de distancia).
3. Seleccione “WOOFit JAM”, cuando se muestre en el dispositivo Bluetooth.
4. Opción: Si se le pide un código en la pantalla de su dispositivo Blutooth, introduzca “0000”. (Nota: el código puede ser llamado “Passkey”, “Código PIN”, “Número PIN” o “Password”).

5. Inicie la conexión Bluetooth a partir del dispositivo Bluetooth. El sistema recuerda el dispositivo como el último dispositivo conectado. Algunos dispositivos Bluetooth pueden conectarse automáticamente con el sistema al terminar el acople.
6. Si tiene problemas de conexión, puede resetear el dispositivo presionando durante varios segundos el botón “PREV” Y “SIGUIENTE” al mismo tiempo. Cuando haya reseteado, vuelva a comenzar desde el paso 1.

Conexión NFC

1. Active la opción NFC en su dispositivo Bluetooth (si este tiene dicha opción NFC)
2. Acerque su dispositivo al área NFC de WOOFit JAM (en la parte delantera del altavoz, justo encima del logo de SACKit).
3. Los dos dispositivos se conectarán mediante el NFC de ambos.
4. Repita el mismo paso para desconectar la conexión NFC.

Conexión AUX

1. Presione el “botón M” para seleccionar el modo AUX y conecte su fuente audio al enchufe AUX IN.
2. Si quiere cambiar desde el modo Bluetooth, tiene que desactivar el modo Bluetooth para poder conmutar al modo AUX, ya que la conexión Bluetooth tiene siempre la máxima prioridad.

Escuchar música

Modo Bluetooth

1. Active el modo Bluetooth en su dispositivo
2. Presione el botón “Play/Pausa Button” en WOOFit JAM durante 3 segundos
3. Elija WOOFit JAM en las opciones Bluetooth de su dispositivo
4. Comience a reproducir la música

Ajustar el volumen

Presione los botones “ V+ ”/“V-” para subir y bajar el volumen
Nota: El volumen se puede ajustar de forma separada en todos los modos, incluyendo Bluetooth, AUX, llamadas de teléfono etc.

Cambiar de canción

Presione brevemente el botón “PREV/ SIGUIENTE” para pasar a la canción siguiente o anterior

Reproducción doble en estéreo inalámbrica.

Si tiene dos altavoces WOOFit JAM puede conectar ambos de forma inalámbrica para una experiencia en estéreo superior. Presione el botón M al mismo tiempo en ambos dispositivos y estos se conectarán. Entonces el altavoz A solo se ocupará del sonido de la derecha y el B del sonido de la izquierda.

Llamada de teléfono

Usted puede controlar su teléfono cuando esté en modo Bluetooth. Si recibe una llamada, la música Bluetooth se detiene automáticamente para dar paso a la función de llamada.

Responder a la llamada

Presione brevemente el botón de teléfono para responder a la llamada.

Rechazar/terminar la llamada

Presione durante varios segundos el botón de teléfono para rechazar/ terminar la llamada.

Cambiar de llamada

Mientras hable, presione brevemente el botón de teléfono para cambiar de llamada, si está recibiendo otra llamada distinta.

Resolución de problemas

Problemas de la calidad de sonido o la conexión

- Si la calidad de sonido no es buena, compruebe el nivel de carga de la batería. Si es menor a 10% la calidad se reducirá dramáticamente.
- Si la calidad de sonido no es buena cuando los dos altavoces están acoplados para dar una experiencia estéreo, compruebe el nivel de batería o apague ambos dispositivos y entonces encienda el altavoz principal (el que está conectado a su dispositivo de música) y luego encienda el altavoz secundario. Este procedimiento también soluciona problemas de conexión.

Se requiere la introducción de un código al acoplar con mi dispositivo

Si se le pide un código en la pantalla de su dispositivo Bluetooth, introduzca "0000". (Nota: el código puede ser llamado "Passkey", "Código PIN", "Número
PIN" o "Password").

Resetear el dispositivo

Si tiene problemas de conexión, puede resetear el dispositivo presionando durante varios segundos el botón "PREV" Y "SIGUIENTE" al mismo tiempo.

Precauciones de seguridad

Para prevenir cualquier tipo de incendios o problemas eléctricos, no desarme el aparato ni reemplace ninguna de sus piezas. Por favor contrate a un profesional o centro de servicios cualificados para reparar cualquier daño en el dispositivo.

- Cargue el altavoz WOOFit JAM usando el cable de carga USB y el adaptador durante no menos de 2 horas.
- No exponga el aparato a la lluvia, el agua o lugares húmedos.
- No coloque el aparato cerca de ningún líquido.

- No coloque el aparato en lugares que producen o están cercanos al fuego (como: velas, chimeneas u otros expuestos al fuego).
- Mantenga el aparato alejado a cualquier fuente de calor, polvo o humedad.
- Solo coloque el aparato en superficies planas, estables y equilibradas.
- No coloque nada encima del aparato.
- No use excesiva fuerza en ninguno de los botones.
- Asegúrese de usar y almacenar el cable USB de forma adecuada.
- Si el aparato requiere limpieza, use un trapo seco y blanco, o friegue con un
- paño un poco húmedo y sin usar ningún agente de limpieza corrosivo.

Especificaciones técnicas

- Tensión de Operación: 3.7 V
- Tensión de carga: 5V
- Potencia de salida: 2 x 5 Watts
- Especif. del altavoz : 50mm 2 Ohms 5W
- Respuesta de frecuencia: 60HZ ~ 20 KHZ
- Capacidad de la batería de litio: 2500 mAh
- THD: ≤ 0.5%
- SNR: ≥ 90 dB
- Tamaño del aparato: 60mm * 72mm* 196mm

sackit.dk